



Balanças Jundiaí

BJCaptura

Manual

Versão 4.4.80

1. Indicadores Compatíveis

BJFC – Balança de Fluxo BJ

BJ750

BJ850 – Modos de envio:

- T21
- TCA
- O2C
- E24

EPM – Indicadores Compatíveis:

- SP6000
- SP4000
- SP2500
- SP2400

Weightech

- WT-21
- WT-27


Toledo

2. Telas de Operação


Modo Normal: com acesso às configurações.



Modo Compacto: Somente visualização do peso, sempre visível.

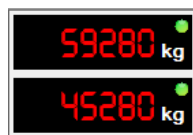

Modo Minimizado: Sistema roda oculto, somente com o ícone do sistema.

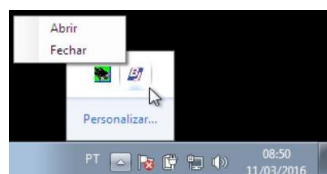

3. Menu de Configuração

É possível configurar o software para comunicação com a balança via TCP/IP indicando o endereço IP e PORTA, ou via PORTA SERIAL (RS-232) se disponível no computador.

4. Gravar Arquivo *.txt

Definindo o local de criação do arquivo *.txt que será gerado a cada alteração do valor do peso na balança. Lembrando que se a pasta escolhida precisar de permissão de usuário administrador (Ex: "C:\peso.txt") o software deverá ser executado como Administrador.

5. Bloquear Campos de Configuração

Após efetuado a configuração, é possível bloquear os campos para que não sejam alterados por qualquer usuário, marcando a opção BLOQUEAR.

Para ter acesso novamente, deve-se localizar o arquivo "config.txt" dentro da pasta padrão de instalação "C:\Balanças Jundiaí\BJCaptura\" e alterar o valor do campo "BLOCK" de "S" para "N" **com o programa fechado**.

```

config - Bloco de notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

[PORTA COMUNICAÇÃO]
PORTA:TCP/IP;

[PARAMETROS TCP/IP]
ENDEREÇOIP:192.168.0.103;
PORTAIP:4001;

[PARAMETROS SERIAL]
VELOCIDADE:9600;
DADOS:8;
PARIDADE:NENHUM;
STOP:1;

[LOCAL ARQUIVO]
LOCAL:C:\Balanças Jundiaí\BJCaptura\peso balança entrada.txt;

[BLOQUEIO PARAMETROS TELA]
BLOCK:S;
  
```

6. Conexão com a Balança

Nas telas, COMPACTADA e NORMAL, existe um LED que indica o status da conexão.

Vermelho = DESCONECTADA / Verde = CONECTADA.

